




POZNAJ OPTILOO

i zacznij zmieniać wodę
w oszczędność

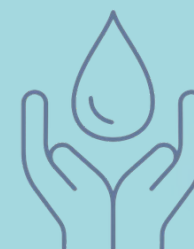


INSTRUKCJA MONTAŻU | INSTRUKCJA OBSŁUGI




Masz pytania? Zajrzyj na www.optiloo.com

JAK DZIAŁA OPTILOO?

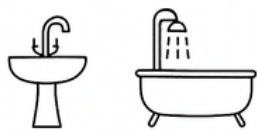

Zbiera „szarą wodę” z umywalki, wanny, prysznicza

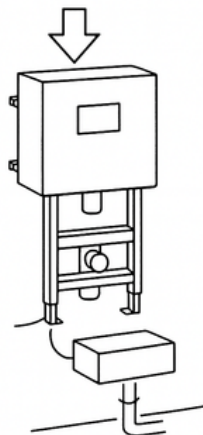

Korzysta z oczyszczonej wody do spłukiwania toalety.

Po spłukaniu toalety odprowadza wodę do kanalizacji

Po spłukaniu toalety odprowadza wodę do kanalizacji


CO ZNAJDZIESZ W PUDEŁKU?



- Zbiornik główny z głowicą czyszczącą
- InBox
- Przewód zasilający do gniazdka 230 V
- Przewód elektryczny łączący InBox z OptiLoo
- Przewód hydrauliczny łączący InBox z OptiLoo
- Opakowania kartonowe z nadrukowanymi wzornikami
- Akcesoria: Kołki montażowe ze śrubami 4 szt., uchwyty montażowe 4 szt., opaski zaciskowe 2 szt.
- W dostawie nie ma narzędzi takich jak śrubokręt krzyżakowy No 3, klucze nasadowy 13 i płaski 13.
- Trytytki 6 szt.


INSTRUKCJA MONTAŻU

1

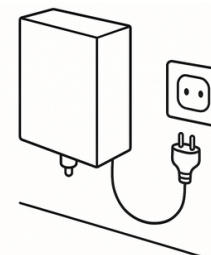

Urządzenie wymaga przygotowania gniazdka elektrycznego ~230V


2

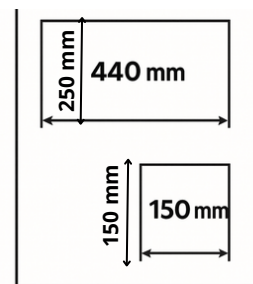

Urządzenie wymaga przygotowania dwóch otworów rewizyjnych o wymiarach:

- dolny dla inboxa : 150 mm x 150 mm (szerokość x wysokość)
- górny dla głowicy: 440 mm x 250 mm (szerokość x wysokość)

3




Zbiornik może być montowany do ścian betonowych, ceglanych, z bloczków gipsowych, z belek drewnianych oraz wzmocnionych stelaży pod płytami g-k.

4




Otwórz opakowanie tak, aby nie uszkodzić pudła, którego zadrukowany tył stanowi wzornik do montażu zbiornika.

5

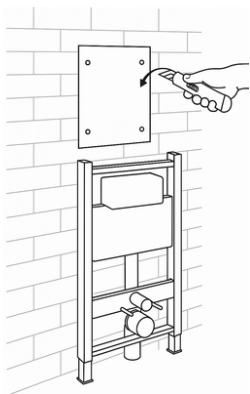

Nożem montażowym dotnij zewnętrzne wymiary wzornika i zamocuj w miejscu montażu. Nawierć otwory $\varnothing 12$ mm pod kołki montażowe dla śrub $\varnothing 8$ mm

6

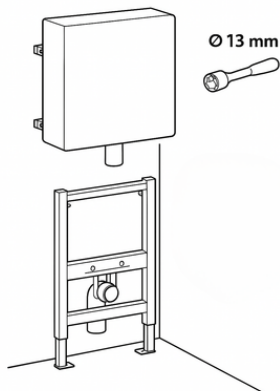


$\varnothing 13$ mm


Zawieś stelaż zbiornika wraz ze zbiornikiem na zamontowanych uprzednio uchwytych. Potrzebny będzie klucz nasadowy $\varnothing 13$ mm

3


7

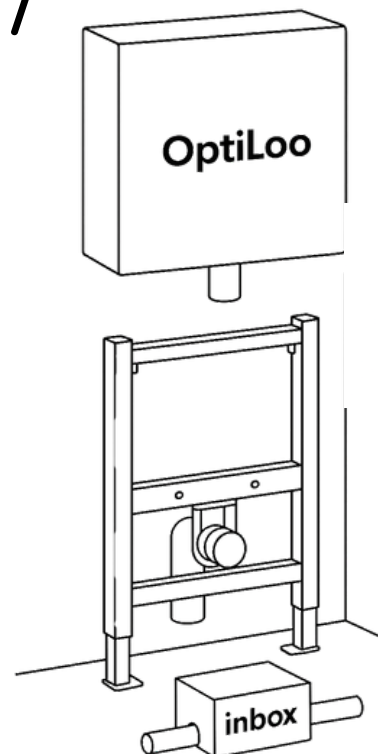

Od góry zbiornika po jego lewej lub prawej stronie znajduje się przyłącze do połączenia z węzłem łączącym zbiornik główny z InBox:



Jeden koniec węża 12 mm przyłączamy do króćca przez nasunięcie i zaciśnięcie opaski



Element elektryczny łączymy wtykając wtyczkę wielopinową do głowicy OptiLoo (dostępny po zdjęciu pokrywy głowicy urządzenia)

Od dołu zbiornika głównego znajdują się dwa przyłącza:




połączenie gwintowane




32 mm do połączenia z odpływem kanalizacyjnym – odpływ ten musi być wyprowadzony bezpośrednio do odpływu, poniżej instalacji InBox.

4

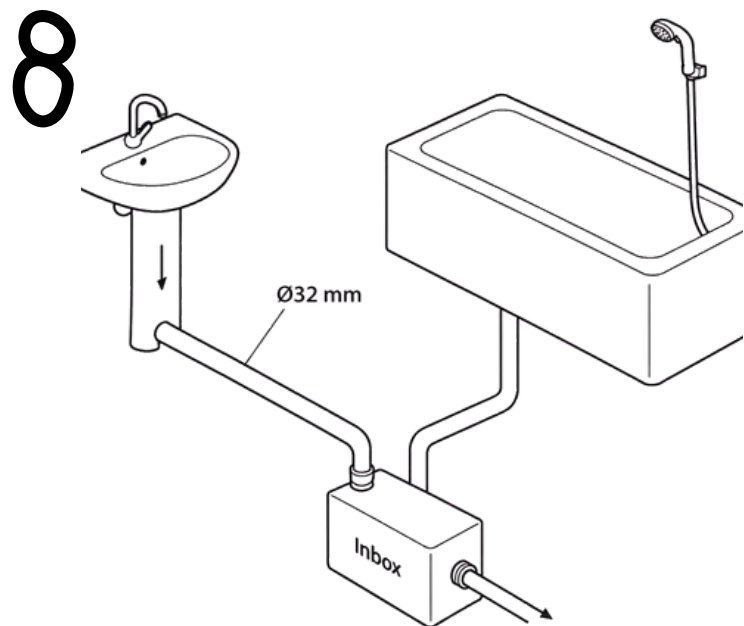

PRZYŁĄCZENIE INBOXA

- InBox połącz z układem hydraulicznym łazienki rurami 32 mm
- Połączenie zaplanuj tak, aby woda szara ze źródeł takich jak umywalka, wanna, prysznic spływała do InBoxa.
- Miejsce umieszczenia InBoxa nie jest krytyczne, ale InBox musi się dać połączyć ze zbiornikiem głównym.
- Pamiętaj, że do InBoxa konieczne jest przewidzenie rewizji o takich wymiarach minimalnych jak zaznaczono na szablonie dla InBoxa.

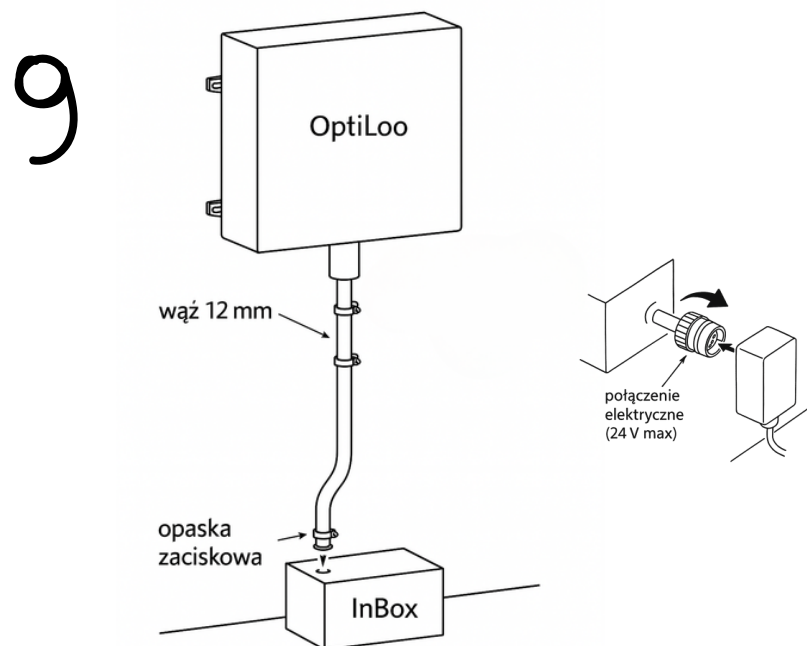


PODŁĄCZENIE INBOX Z OPTILOO

Używając dostarczonego w zestawie węża połączeniowego przyłącz InBox do zbiornika głównego:

- Od strony InBox:
 - Wąż 12 mm nasuń na króciec i zablokuj opaską zaciskową.
 - Wtyczkę okrągłą połączenia elektrycznego (sygnały niskonapięciowe sygnałowe do 24 V max), wciśnij w gniazdo znajdujące się na InBox i dokręć pierścień blokujący.
- Od strony zbiornika głównego:
 - Wąż 12 mm nasuń na króciec znajdujący się po lewej lub prawej stronie głowicy urządzenia i zablokuj opaską zaciskową,
 - Wtyczkę wciśnij w gniazdo znajdujące się na sterowniku urządzenia (dostępne po zdjęciu pokrywy górnej głowicy).

10

WŁĄCZENIE I TEST URZĄDZENIA

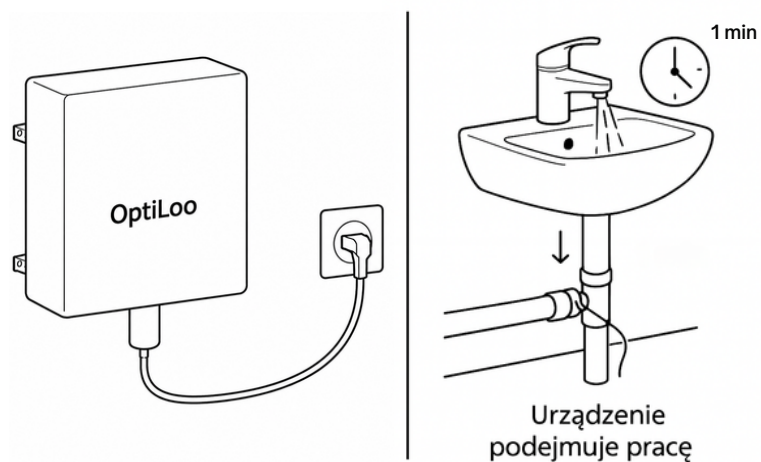

- Podłącz urządzenie do zasilania 230 V.
- Po około 1 minucie puść wodę np. w umywalce na czas ok. 1 minuty lub więcej
- Urządzenie podejmie pracę.